


설치도

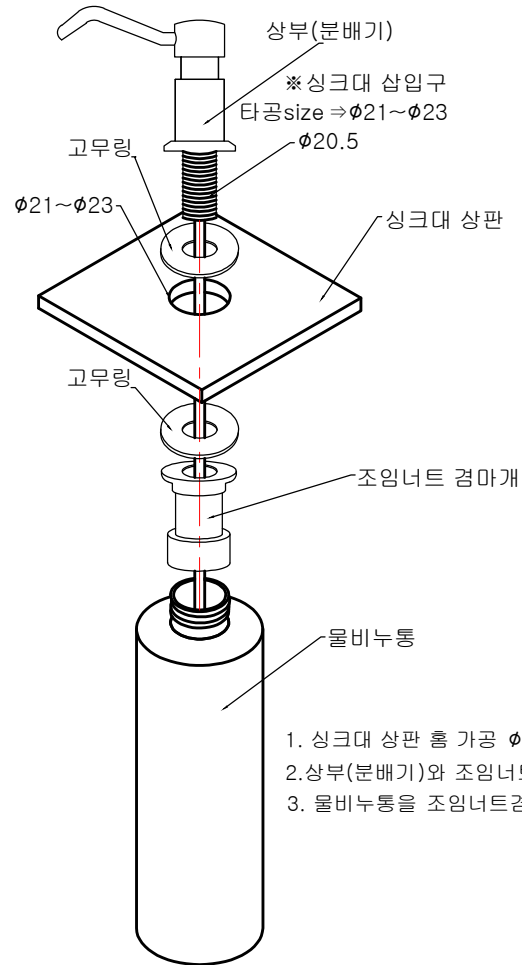

1. 싱크대 상판 홈 가공 φ21~φ23 가공.
2. 상부(분배기)와 조임너트로 조립하여주십시오.
3. 물비누통을 조임너트 겹마개와 연결하십시오.

bathtec | 주 바스텍
BATHTEC CO., LTD.
www.bathtec.co.kr

Model No	Title	Scale
BK-319	세제수전 (물비누통)	1 : 1

